


Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa ...
**Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!**

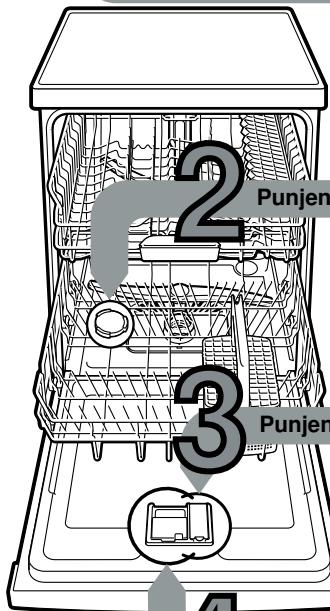


1

Podešavanje uređaja za omešavanje vode *

Za vrednost tvrdoće
se raspisati kod
preduzeća
za snabdevanje
vodom i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

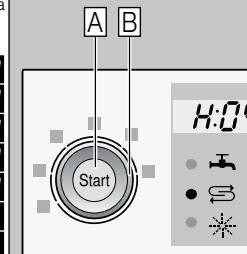


Brzo obavljeno ...

i ovako podešiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START A pritisnuti i zadržati.
- Birač programa B okretati dok brojčani displej ne pokaže H:0..
- Otpustiti tipku.
Na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost H:04.
- Birač programa B okretati dok se željena vrednost ne pojavi na brojčanom displeju.
- Pritisnuti tipku START A.
Podešena vrednost je sačuvana u memoriji.

2 Punjenje specijalne soli


Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...

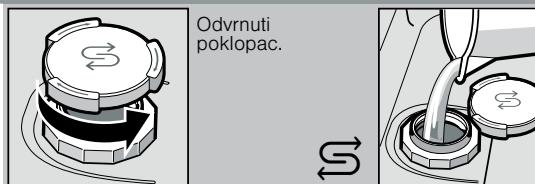

Za optimalne rezultate pranja




Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo za pranje!).

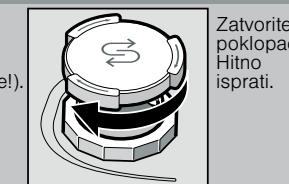


Zatvorite
poklopac.
Hitno
isprati.

3 Punjenje sredstva za ispiranje


Sve postaje blistavo čisto...

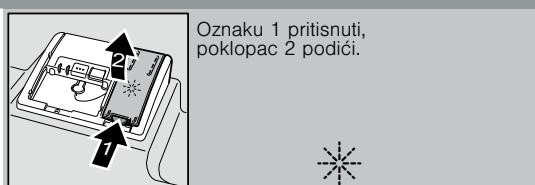

Za optimalne rezultate sušenja

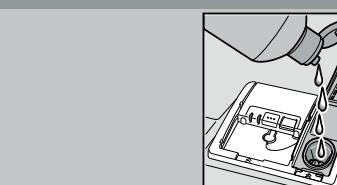


Punite
sredstvo za
ispiranje.

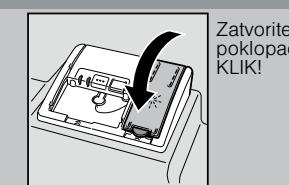

Zatvorite
poklopac.
KLIK!

4 Punjenje sredstva za pranje posuđa

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

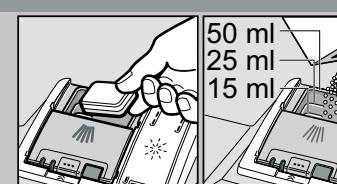

Sredstvo za pranje
sipati samo u suvu
komoru za sredstvo
za pranje.



Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5 Uključivanje aparata

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno
moguć broj programa. Odgovarajuće programe
vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli.

Programski podaci su labortorijske merne vrednosti
prema evropskom standardu EN 60436.
Odstupanja u praksi su moguća.

* pola standardnog punjenja

Intenzivno 70°	Auto 45°/65° auto	Eko 50°	Staklo 40°	65°	Prepranje
3:30 - 1:25	1:00	0:15			
1,550 - 0,850	1,300	0,050			

Trajanje u sat.: min.	3:30 - 1:25	1:00	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,550 - 0,850	1,300	0,050
Potrošnja vode u litrama	19 - 9	10	4

6 Izabrali program


Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno
moguć broj programa. Odgovarajuće programe
vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli.

Programski podaci su labortorijske merne vrednosti
prema evropskom standardu EN 60436.
Odstupanja u praksi su moguća.

* pola standardnog punjenja

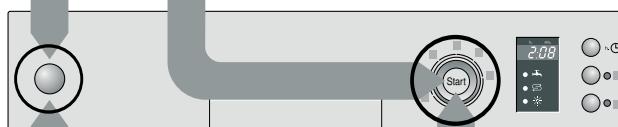**Dodatne funkcije ****

+ Ušteda vremena
(VarioSpeedPlus)
... postiže se povećanim
utoškom energije
uz konstantan učinak
čišćenja.

1/2 Pola kapaciteta
... kod malo posuđa
štedi vodu, energiju
i vreme.

Intenzivna zona
... perfektna za mešovito
punjenje. Pritisak pranja
postaju nešto viši.

HigijenaPlus
(HygienePlus)
... za vreme postupka
apranja posuđa temperatura
postaje nešto viša.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.


Posebno sušenje
... poboljšava rezultat
sušenja povišenom
temperaturom
u ispiranju. (Obratite
pažnju na osjetljive
delove posuđa.)

8 Pokretanje programa Napred, krećemo ...

9 Isključivanje aparata Sve jasno ...

Održavanje i nega

Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

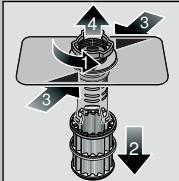


Odvrnuti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...




Za perfektne rezultate pranja posuda ...

isprati pod mlazom
tekuće vode ...

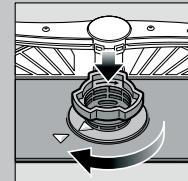


umetnuti ...

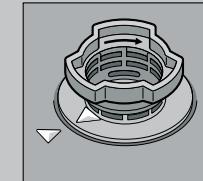


Sistem sita
zavrnuti
**PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!**

- Izvuci mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podaci poklopac (A)
- Područje propeleru proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

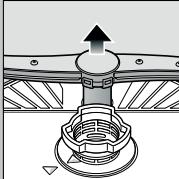

donju prskalicu
povući na gore ...

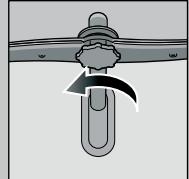

gornju prskalicu
odvrnuti ...

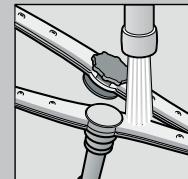


dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...



umetnuti
donju prskalicu ...



gornju prskalicu
čvrsto pritegnuti

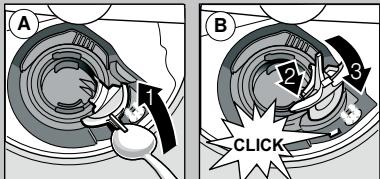

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu


Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Smetnja

Display "E" svetli

Dovodna armatura pritegnuta
ili začepljena kamencem



- Otvoriti dovodnu armatuру.
- 1. Odvrnuti priključak za vodu.
2. Očistiti sito u priključku za vodu.
3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min.
Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.
- Dovodno crevo ispraviti.

Display "E:22"

Sita zaprljana ili začepljena

- Očistiti sita (vidi gore).

Display "E:24"
i "E" svetli

Crevo za otpadnu vodu
je začepljeno ili savijeno
Poklopac na pumpi
za otpadnu vodu nije montiran

- Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.
- Montirati poklopac (vidi gore).

Display "E:25"
i "E" svetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).

Inače svetli display
greške "E:XX"

Aparat tehnički neispravan

- Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške).
- Isključiti aparat.

Zaostala voda u aparatu

Program se još nije završio

- Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).

Rđa na priboru za ručavanje

Pribor za ručavanje nije dovoljno
otporan na rđu
Tvrde oštice noža su podložnije rđi
Strana rđa

- Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.
- Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.

Mogući uzroci

Pomoć

Smetnja

Posude nije čisto



Pesak ili ostaci nalik
na griz na posudu

Mrlje i pruge

Posude nije suvo

Mutne naslage
na posudu
(može se otkloniti)

Plastični / delovi posuda
menjuju boju

Ispravno napuniti ...

Mogući uzroci

Posude leži jedno pored drugog
odn. jedno preko drugog

SUVIŠE MALO SREDSTVA ZA PRANJE POSUDA

Izabran neodgovarajući program

Dizne prskalica začepljene

Sita zaprljana, nisu učvršćena

Prskalice blokirane

Dozirano previše / premalo sredstva
za ispiranje

Sredstvo za ispiranje

Upotrebljeno kombinovano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja

Podešavanje aparata

Omekšavanje vode pogrešno podešeno

Nedostaje specijalna so

Čaše nisu otporne za mašinsko pranje

SUVIŠE MALO SREDSTVA ZA PRANJE POSUDA

Promena boje zbog boja namirnica
(sos od paradajza)

Pomoć

Pomoć

Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati
mesta dodira.

Pridržavati se podataka proizvođača
(sredstva za pranje posuda).

Izabrati jači program.

Očistiti prskalice (vidi gore).

Očistiti sita (vidi gore).

Posude tako složiti da prskalice mogu slobodno
da se obrču.

Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.

Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.

Povećati doziranje.
Zameniti proizvod.

Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.

Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).

Pravilno podešiti uredaj za omekšavanje vode.

Dopuniti specijalnu so.

Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.

Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.

Pridržavati se podataka proizvođača
(sredstva za pranje posuda).

Promene boje su beznačajne;
izbledeće pri daljem pranju posuda.

Prekid programa ...

Za vreme programa tipku
START pritisniti oko 3 sek.
(Reset).



Brojčani display
pokazuje "0:01";
nakon oko 1 minute
kraj programa,
pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti
za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo
ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrču.